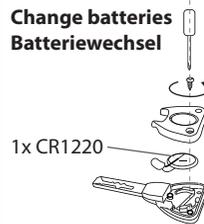


EN MANUAL

- 1) Press the button to release the lock from the bracket.
- 2) To unlock: insert the key and turn clockwise, then pull out the shackle.
- 3) To lock: insert the shackle and turn the key counterclockwise, then pull out the key.


DE BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Drücken Sie den Knopf um das Schloss aus der Halterung zu lösen.
- 2) Entriegeln: den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und Bügel herausziehen.
- 3) Verriegeln: Bügel hineinstecken, Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.

**Change batteries
Batteriewechsel**


1x CR1220



EN Attention! Insert correctly (+/-). Do not charge, do not disassemble, do not dispose of in fire, do not short circuit. Keep away from children. Do not use following batteries at the same time: old and new, half full and full, different brands and capacities. Remove immediately from device if not in use or the batteries are empty. Dispose of defective and empty batteries properly (hazardous waste).

DE Achtung! Polaritäten (+/-) beachten! Batterien nicht aufladen, nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. Von Kindern fernhalten. Folgende Batterien nicht gleichzeitig verwenden: alte und neue, halbvolle und volle, verschiedene Marken und Kapazitäten. Unverzüglich aus dem Gerät nehmen, wenn ungenutzt oder leer. Defekte und leere Batterien ordnungsgemäß entsorgen (Sondermüll).

Keep for future reference!
Anleitung sorgfältig aufbewahren!

distributed by:

messingschlagler

Messingschlagler GmbH & Co. KG
Hassbergstr. 45
96148 Baunach - Germany
info@messingschlagler.com
www.messingschlagler.com



07/2025

