



Aluminium Folding Scooter

art. 659939

Specifications

Material: Aluminium Alloy
Wheel Size: 200mm PU Casting
Head Tube Height: From Min. Height (94cm) to Max. Height (104cm)
Deck Length: 52cm
Weight: 4 kgs
Clearance from Ground: 90mm
Driver weight: more than 20 kg up to max. 100 kg




Instructions

1 To fit grips, insert handle bars into the T-bar and make sure that the spring button pops out to secure in position on the T-bar.

2 To adjust the stem, release the quick lock and press the spring button, then adjust the handle bar to height. The button must then pop into the fixation hole. Tighten the quick lock to secure the handle bar.

3 After use, simply loosen the quick lock, press the spring button and push down the handle bar. Tighten the quick lock to secure the handle bar.

4 Alignment Screw. The screw on the clamp that adjusts the height of the handlebars must not be taken out. This screw is to align the handlebars on the front wheel. If you lose this screw contact the spares department, do not use until the screw has been replaced.

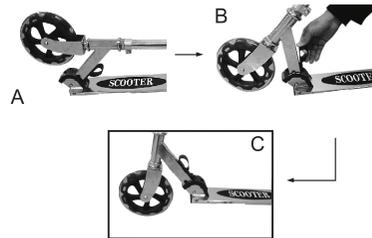

- A** Scooter in unfold status. (See picture A).
- B** Pull the plastic switch upwards and push the front tube forward (see picture B).
- C** When the scooter is completely open, release the plastic (see picture C).
- D** When folding the scooter, ensure that the front wheel is at a 180° angle to the scooter. If this is not done, it will not close properly. Keep fingers away from all moveable parts on the scooter as fingers could get dirty and this could also cause a finger trap.

Caution:

Check all clamping devices for tightness and foot brake before riding, otherwise the self-locking nuts and other self-locking fixings may lose their effectiveness. Only use after readiness for use to prevent injuries caused by slipping and entrapment.

WARNING! Any rubber bands, plastic securing bands, wire tags and ties used in this packaging are not part of this product and should be removed for your child's safety. Danger of suffocation, danger of swallowing.

Never ride the scooter without tightening the folding mechanism.

Operation Manual

1. Grip the handlebars with your hands, place one foot on the board and the other foot on the ground.
2. Pay attention to your surroundings and make sure that your riding area is clear.
3. Kick backwards with your foot beside the scooter to give you motion.
4. Repeat this kicking action in order to stay in motion.
5. To stop or slow down, place your kicking foot on the brake pedal above the rear wheel or put your kicking foot on the ground.
6. Do not over-steer as this could cause you to fall off the scooter.
7. Never drive without sturdy shoes.

Important Safety Notice

1. The product is recommended for people of 5 years and up.
2. After checking that all parts are in good condition, remember to check that all the screws and wheels are tightly in place before using the scooter.
3. Wear protective clothing, helmet, knee, elbow and hand pads when using the scooter.
4. Warning. Protective equipment should be worn. Not to be used in traffic. Rider weight: over 20 kg up to max. 100 kg.
5. The scooter must only be used by one rider at a time.
6. Do not use this product for jumping stunts or tricks. The scooter is not designed for such use.
7. This product is not a road vehicle and should be used for leisure purposes only.
8. Do not use this product during poor weather (rain, snow, poor visibility, at night) or around heavily populated areas (sidewalks, streets), muddy areas, rocky surfaces and slippery surfaces. Recommended for use in open areas (e.g. park) on flat, clear and dry surfaces.
9. Please do not take this product apart. If you have any questions or problems with the scooter please contact the supplier.
10. Do not play on or near public highways, roads or traffic.
11. Adult assembly only and always check functional features of scooter before riding. Play under adult supervision only.
12. Lock scooter away when not in use and never leave unattended.
13. Never touch the brake after braking. The brake will get hot - danger of burns!

WARNING

The handgrips contain an aluminium tube, a foam grip and a plastic end piece and are attached by an elasticated string.

The Scooter is not designed to be dropped when not in use. If the scooter is dropped after use, over a period of time the plastic end piece, the foam and the aluminium tubing will be damaged.

If damage found in these parts, you are strongly recommended to replace the damaged parts as soon as possible to avoid causing an accident.

It is strongly recommended that you wear protective equipment whilst using this product. It is not designed for gravelled roads, on grass surfaces or any other uneven surface as this could cause damage to both scooter and the rider.

Warning: Protective equipment should be worn.

Maintenance

1. After use, please clean and dry the product with mild detergent.
2. Do not leave this product in high temperatures, intense sunlight or dusty areas.
3. Store in a dry place. Do not leave outside as this will cause rust.
4. The maintenance of the ball bearings is to be carried out by qualified personnel.
5. Never make modifications to the scooter yourself.

This scooter should be used with caution, as it requires great skill, so as to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.

messingschlagel
 Hassbergstr. 45
 96148 Baunach - Germany

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE



Aluminium Faltroller

Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Benutzung aufmerksam durch!

EN14619:2019



>20 KG-
MAX.
100 KG



Technische Daten


Material:	Aluminiumlegierung
Radgröße:	200 mm PU Bereifung
Lenkerhöhe:	von Minimalgröße (94 cm) bis Maximalgröße (104 cm)
Trittbrettlänge:	52 cm
Gewicht:	4 kg
Zwischenraum zum Boden:	90 mm
Fahrgewicht:	über 20 kg bis max. 100 kg

Anleitung

- Um die Griffe zu fixieren, diese aufklappen, in das T-Stück einfügen und sich vergewissern, dass der Federknopf herauspringt. Die Griffe sind nun gesichert.
- Um den Vorbau einzustellen, den Schnellverschluss lösen, auf den Federknopf drücken und die Lenkstange auf die richtige Höhe einstellen. Der Knopf muss nun in das Befestigungsloch springen. Schnellverschluss schliessen, um die Lenkstange zu sichern.
- Nach Gebrauch den Schnellverschluss lösen, den Federknopf drücken und die Lenkstange hinunter stossen. Den Schnellverschluss wieder schliessen, um die Lenkstange zu sichern.
- Einstellschraube. Die Schraube an der Klammer, welche die Höhe der Lenkstange reguliert, darf nicht herausgenommen werden. Diese Schraube dient dazu, die Lenkstange am Vorderrad einzustellen. Wenn diese Schraube verloren geht, darf der Roller bis zum Ersatz der Schraube nicht mehr benutzt werden.



1

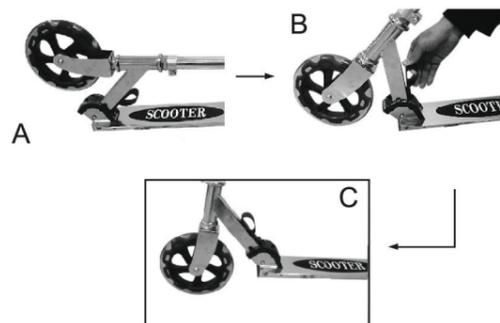

A Roller im zusammengelegten Zustand (siehe Abbildung A).

B Plastikhalter nach oben ziehen und die Lenkstange nach vorne stossen (siehe Abbildung B).

C Wenn der Roller komplett geöffnet ist, den Plastikhalter loslassen, um das System zu arretieren. Anschliessend die Schraube im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest genug sitzt, um die Schnalle zu schliessen (siehe Abbildung C.)

D Wenn der Roller zusammengeklappt wird muss sichergestellt werden, dass sich das Vorderrad in einem Winkel von 180° zum Roller befindet. Wenn dies nicht der Fall ist, lässt er sich nicht richtig schliessen. Die Finger von allen beweglichen Teilen am Roller fernhalten, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

Achtung

Überprüfen Sie die Fussbremse und ob alle Befestigungsvorrichtungen gut angezogen sind, bevor Sie Ihr Kind fahren lassen, sonst können die selbstsichernden Schraubenmuttern und andere Fixierungen ihre Funktionstüchtigkeit verlieren.

Warnung

Die Gummibänder, Drahtbefestigungen und andere Verpackungselemente, die in dieser Verpackung verwendet werden, gehören nicht zum Produkt und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entfernt werden - Verschluckungs-/Erstickengefahr!

Niemals mit dem Roller fahren, ohne den Klappmechanismus anzuziehen.

2

Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch bitte lesen!

Bedienungsanleitung für Kinder

- Ergreife die Lenkstange mit den Händen, setze einen Fuss auf das Brett und den anderen Fuss auf den Boden.
- Achte auf deine Umgebung und vergewissere dich, dass die Fahrbahn frei ist.
- Trete mit dem Fuss neben dem Roller rückwärts, um in Bewegung zu kommen.
- Wiederhole diese Tretbewegung, um in Gang zu bleiben.
- Um anzuhalten oder langsamer zu werden, stelle deinen Fuss auf das Bremspedal über dem Hinterrad oder stelle deinen Fuss auf den Boden.
- Übersteuere nicht, da du sonst vom Roller fallen könntest.
- Fahre nie ohne festes Schuhwerk.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Geeignet ab 5 Jahren.
- Vor jedem Gebrauch sollten die Schraubverbindungen und alle Teile des Rollers kontrolliert werden.
- Das Tragen von Helm, Knie- Ellbogen- und Handgelenksschonern beim Fahren mit dem Roller wird wärmstens empfohlen.
- Achtung. Mit Schutzausrüstung verwenden. Nicht auf öffentlichen Straßen benutzen. Fahrgewicht: über 20 kg bis max. 100kg
- Versuche nie zu zweit auf dem Roller zu fahren.
- Benutze den Roller weder für Springkunststücke noch für andere Kunststücke. Der Roller ist nicht für einen solchen Gebrauch gedacht.
- Fahre nie auf befahrenen Straßen.
- Benutze dieses Produkt nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Schnee, schlechte Sichtverhältnisse), auch nicht in der Nacht und auch nicht auf matschigem Gelände, steinigen oder rutschigen Oberflächen.
- Nehme den Roller nie selbständig auseinander.
- Benutze diesen Roller nicht in der Nähe von stark befahrenen Straßen, Treppen oder Gewässer.
- Der Roller muss von einem Erwachsenen montiert werden und die Funktionstüchtigkeit sollte vor dem Fahren jedes Mal überprüft werden. Kinder, insbesondere Anfänger sollten den Roller nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Schliesse den Roller weg, wenn er nicht gebraucht wird, und lasse ihn nie unbeaufsichtigt stehen.
- Berühre in keinem Fall die Bremsen nach einem Bremsvorgang. Die Bremse wird heiß - Verbrennungsgefahr!

3

Warnung

- Die Handgriffe enthalten ein Aluminiumrohr, einen Schaumgriff und ein Plastikendstück und sind mit einem Gummizug befestigt.

- Lass den Roller nach Gebrauch nicht einfach auf den Boden fallen. Die Plastikendstücke, Schaumgriffe und das Aluminiumrohr können mit der Zeit beschädigt werden.

- Wenn ein Schaden an diesen Teilen festgestellt wird, müssen diese so bald wie möglich ersetzt werden. Andernfalls besteht Unfallgefahr.

- Es wird nachdrücklich empfohlen, beim Fahren mit dem Roller entsprechendes Schutzzubehör zu tragen. Der Roller ist nicht für Schotterstrassen, Grasflächen oder andere unebene Flächen gedacht, da diese sowohl den Roller beschädigen als auch den Benutzer gefährden können.

Instandhaltung

- Reinige deinen Roller nach Gebrauch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel und reibe ihn danach trocken.
- Lasse deinen Roller nicht bei grellem Sonnenlicht draussen stehen.
- Versorge ihn an einem trockenen Ort. Lasse deinen Roller nie draussen im Regen stehen, da er sonst rostet.
- Die Wartung der Kugellager ist durch Fachpersonal vorzunehmen.
- Nimm niemals selbst Änderungen am Roller vor.

Der Roller sollte mit Vorsicht benutzt werden, da das Fahren eine gewisse Geschicklichkeit voraussetzt. Meide steile Flächen und achte stets auf Personen oder Hindernisse, welche sich auf deinem Weg befinden.

WARNHINWEISE;

Zugelassen bis 100 kg Fahrgewicht

Bei Benutzung sollte geeignete Schutzkleidung getragen werden.

Nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwenden!

Die Montage muss von Erwachsenen vorgenommen werden.

messingschläger

Hassbergstr. 45
96148 Baunach - Germany

art. 659939

4