



M-WAVE

MANUAL / BEDIENUNGSANLEITUNG





EN DROPPER SEAT POST SP110 ADJ

Mounting

1. Install the seat post in the seat tube and and note the correct orientation of the seat post (A1).
2. Install the adjustment lever on the handlebar (B1).
3. Use cable ties to securely attach the cable to the frame.
4. Turn the handlebar left and right for several times to check if the movement works smoothly and the cable does not interfere the steering control.

Operation instruction

1. Upwards:
 - a) Raise up the hip slightly without leaving the saddle completely.
 - b) Press and hold the adjustment lever allowing the saddle move up to preferred height.
 - c) Release the adjustment lever to fix the saddle on the proper height.
2. Downwards:
 - a) Raise up the hip slightly without leaving the saddle completely.
 - b) Press and hold the adjustment lever.
 - c) Use the body weight to push down the saddle to preferred height.
 - d) Release the adjustment lever to fix the saddle on the proper height.
3. If the positioning pin is unable to fix properly, please adjust the tension (C1).
4. If the damping force becomes weak after time, please tighten the hexagon socket bolt at the bottom of the seat post with a 6 mm Allen key (D1).

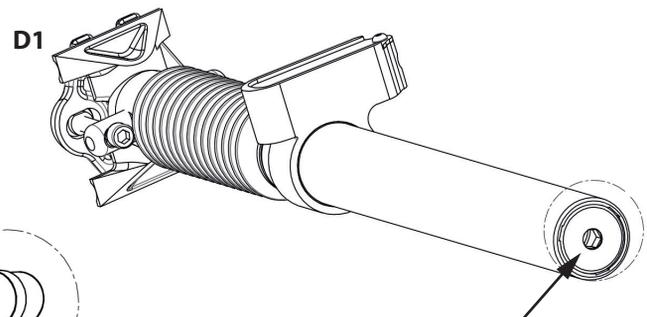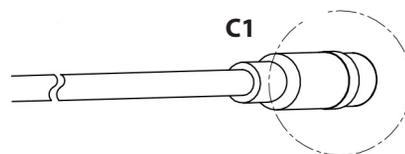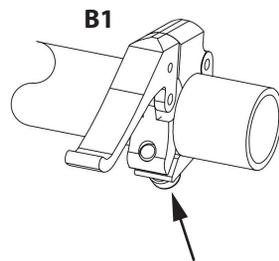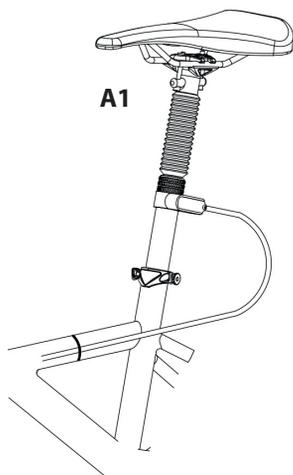

DE HÖHENVERSTELLBARE SATTELSTÜTZE SP110 ADJ

Montage

1. Führen Sie die Sattelstütze in das Sattelrohr ein und achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Sattelstütze (A1).
2. Befestigen Sie den Einstellhebel am Lenker (B1).
3. Nutzen Sie Kabelbinder um das Kabel sicher am Rahmen zu befestigen.
4. Drehen Sie den Lenker mehrmals nach links und rechts, um zu überprüfen, ob die Bewegung reibungslos funktioniert und das Kabel nicht die Lenksteuerung beeinflusst.

Bedienungsanleitung

1. Aufwärts:
 - a) Heben Sie die Hüfte leicht an, ohne den Sattel vollständig zu verlassen.
 - b) Halten Sie den Einstellhebel gedrückt, damit sich der Sattel auf die gewünschte Höhe bewegen kann.
 - c) Lassen Sie den Einstellhebel los, um den Sattel auf der entsprechenden Höhe zu fixieren.
2. Abwärts:
 - a) Heben Sie die Hüfte leicht an, ohne den Sattel vollständig zu verlassen.
 - b) Halten Sie den Einstellhebel gedrückt.
 - c) Verwenden Sie Ihr Körpergewicht, um den Sattel auf die gewünschte Höhe herunterzudrücken.
 - d) Lassen Sie den Einstellhebel los, um den Sattel auf der entsprechenden Höhe zu fixieren.
3. Wenn der Positionierungsstift nicht richtig fixiert werden kann justieren Sie die Zugspannung (C1).
4. Wenn die Dämpfungskraft nach einiger Zeit schwächer wird, ziehen Sie bitte die Innensechskantschraube an der Unterseite der Sattelstütze mit einem 6 mm Innensechskantschlüssel fest (D1).